


**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
И СБОРКЕ СТМ МЛА
(ДАЛЕЕ - АРХИВНЫЕ МОБИЛЬНЫЕ СТЕЛЛАЖИ)**

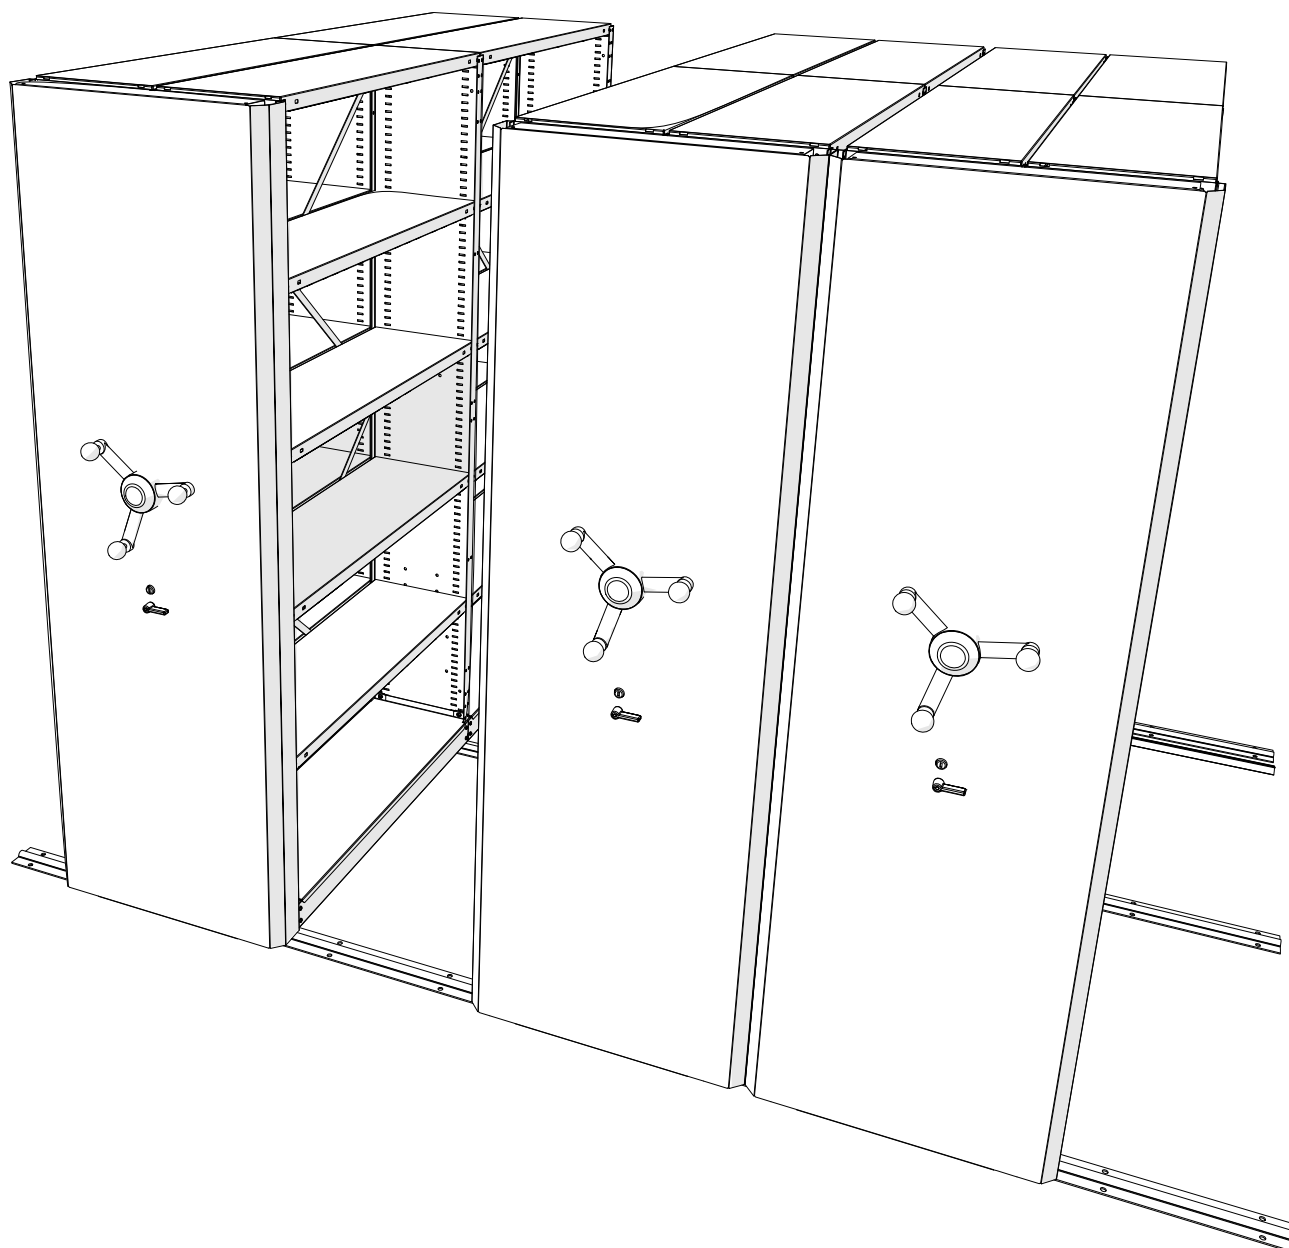

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Применение изделия

Архивные мобильные (передвижные) стеллажи предназначены для хранения документации, книг, оборудования и других предметов, в офисных, архивных, складских и подсобных помещениях.

1.2. Описание изделия

Мобильные архивные стеллажи представляют собой систему стеллажей, установленную на мобильное основание, и перемещающуюся по рельсовым путям. Так же, в проект может входить система стационарных стеллажей.

Конструкция мобильных архивных стеллажей является сборно-разборной и состоит из стеллажной системы, мобильного основания с приводом, и системы полов.

Стеллажная система состоит из стоек, соединенных стяжками, и полок, с быстросъемными клипсами крепления. Шаг перестановки полок 20мм. Также полки имеют возможность болтового крепления (опционально - болты М6х10, шайбы 6 и гайки М6), с шагом 380мм.

Мобильное основание состоит из мобильных коробов, соединенных между собой балками. В коробах устанавливаются ролики. Ролики соединяются между собой приводными валами. Привод включает в себя двухступенчатый цепной редуктор с системой натяжения цепи и ручным приводом от штурвала.

На редукторе установлена система фиксации мобильного архива и запорное устройство.

Система полов двух видов - с фальшполом и без фальшпола. Система с фальшполом включает в себя рельсы для фальшпола, пол (листы ЛДСП 22мм.), плинтусы продольные и поперечные, ограничители хода. Система без фальшпола состоит только из плоских рельсов и ограничителей хода. Рельсы крепятся к полу с помощью шурупов.

Привод стеллажей ручной, перемещение происходит за счет поворота приводного штурвала. Вращение по часовой стрелке - перемещение вправо, вращение против часовой стрелки - перемещение влево. Максимальное усилие перемещения не более 100Н.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки (в разобранном виде) входят: упаковка, сборочные единицы и фурнитура в соответствии с заказом; руководство по эксплуатации и сборке.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1 Допустимая распределенная нагрузка на одну полку - **80 кг**.

3.2 Допустимая нагрузка на одну двухстороннюю секцию стеллажа - **900 кг**., на одностороннюю секцию - **600 кг**.

3.3 Длина полки: 700, 1000 и 1200мм.

3.4 Глубина полки 200, 250, 300, 400мм.

3.5 Ширина односторонней секции 220, 270, 320, 420мм. Ширина двухсторонней секции 425, 525, 625, 825мм.

3.6 Высота стойки 1900, 2280, 2660, 3040мм

3.7 Высота мобильного стеллажа 1985, 2363, 2745, 3125мм (без рельса). Высота рельса для фальшпола 40мм. Высота рельса без фальшпола 21мм.

3.8 Длина стеллажа не более 7500мм., и не более 7 секций не зависимо от длины.

3.9 Рекомендованное количество полок для стоек высотой **1900мм - 5+1***, **2280мм - 6+1***, **2660мм - 7+1***, **3040мм - 8+1***

(* - «+1» означает, что полка устанавливается на самый верх стойки - как крыша, но **груз на нее ставить запрещено**).

3.10 Шаг перестановки полки 20мм.

4. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ (указания по технике безопасности.)

- 4.1. Никогда **не перегружайте** стеллаж свыше допустимых нагрузок указанных в п **3.1** и **3.2**.
- 4.2. Распределяйте нагрузку равномерно по всей плоскости полки.
- 4.3. Загрузку стеллажа начинайте **снизу** по всей длине ряда стеллажей: сначала полностью заполните нижние полки по всей длине ряда стеллажей, затем переходите на заполнение вышерасположенного ряда полок.
Двухсторонние стеллажи нагружайте **равномерно** с двух сторон (сначала загрузите нижние полки с двух сторон, затем переходите выше).
- 4.4. Никогда **не вставляйте** на полки стеллажа.
- 4.5. Запрещается передвигать более одного ряда стеллажей.
- 4.6. Не допускается **нахождение** на рельсах посторонних предметов.
- 4.7. Во избежание получения механических травм перед началом движения мобильных секций **убедитесь** в отсутствии нахождения человека или частей его тела в межсекционном пространстве архива.
- 4.8. **Входить в межсекционное пространство разрешается только после полной остановки стеллажа и включения механизма фиксации редуктора - поворот ручки фиксации в горизонтальное положение.**
- 4.9. Для нормального передвижения мобильных секций по рельсам **наклон пола** должен быть не более 1 мм на погонный метр пола, **местные неровности пола** \pm 3мм, материал пола - бетон.
- 4.10. Для нормального передвижения мобильных секций по рельсам с фальшполом наклон пола должен быть не более 2 мм на погонный метр пола, местные неровности пола \pm 3мм, материал пола - бетон.
- 4.11. **В зависимости от типоразмера стеллажной системы максимальный вес одной секции стеллажа может достигать 1000кг.**
Поставщик и производитель не несет ответственности за порчу имущества или нанесение вреда здоровью по причине превышения, при эксплуатации, допустимых нагрузок на стеллаж, перекрытие здания или материал пола.
- 4.12. Для глубины стеллажа 600 мм, при высоте выше 2395 мм или для количества секций от 6 и более, а также для глубины стеллажа 800 мм, при любой высоте и любом количестве секций, необходимо использовать усиленный натяжитель цепи (приобретается дополнительно).

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

- 5.1. Архив может эксплуатироваться в помещениях при температуре окружающего воздуха от +5° до +40° С и относительной влажности не более 80%.
- 5.2 Не рекомендуется при чистке стеллажей от загрязнений использовать составы, содержащие абразивы.
- 5.3. Регламент проверки натяжения цепи - не реже одного раза в год.
Для проверки натяжения цепи, необходимо:
 1. Измерить натяжение цепи, приложив усилие 50-60Н по центру длинной стороны цепи - нормальный прогиб составляет 10 -15мм;
 2. Если прогиб выходит за диапазон 10-15мм, то провести регулировку натяжения цепи с помощью механизма натяжения.
- 5.4. Регламент проверки наличия смазки на цепях - не реже одного раза в год.
Рекомендуется применять смазки типа «ЛИТОЛ» или «ЦИАТИМ».
- 5.5. При возникновении неисправностей обращайтесь в сервисную службу компании Промет.

6. Хранение, транспортировка.

- 6.1. В разобранном виде архив можно перевозить в упаковке изготовителя в горизонтальном либо вертикальном положении всеми видами крытого транспорта или в контейнерах.
- 6.2 Требования по хранению: в сухом помещении, в упаковке изготовителя..

7. УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

При утилизации изделия стеллажи необходимо разобрать и сдать в пункт приема металлолома.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1. Гарантийный срок эксплуатации архива - 1 год со дня продажи, а при отсутствии отметки о дате продажи - 1 год со дня изготовления товара. Срок службы - 5 лет.

8.2. Изготовитель не несёт ответственность за неисправность архива и не гарантирует безотказную работу изделия в следующих случаях: при нарушении рекомендаций по транспортировке, хранению, сборке и эксплуатации; при проведении ремонта некомпетентными лицами; при умышленной порче.

9. СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА

Адрес ближайшей сервисной службы компании "Промет" Вы можете узнать через Интернет по адресу <http://www.safe.ru>.

Изделие изготовлено ООО «НПО ПРОМЕТ» , 301602, Тульская область, г. Узловая, ул. Дубовская, д.2а.

Система управления качеством изготовителя сертифицирована на соответствие требованиям ISO 9001.

Система экологического менеджмента изготовителя сертифицирована на соответствие требованиям ISO 14001.

Дата
изготовления: _____


Отметка
службы качества _____

Требования к месту установки стеллажей

При заказе и установке стеллажей рекомендуется руководствоваться инструкциями и рекомендациями противопожарной службы по оборудованию офисных, архивных и производственных помещений.

Требования к полам

1. Наклон - не более 1 мм на погонный метр пола
2. Неровности пола - +/- 3 мм
3. Материал полов - бетон.

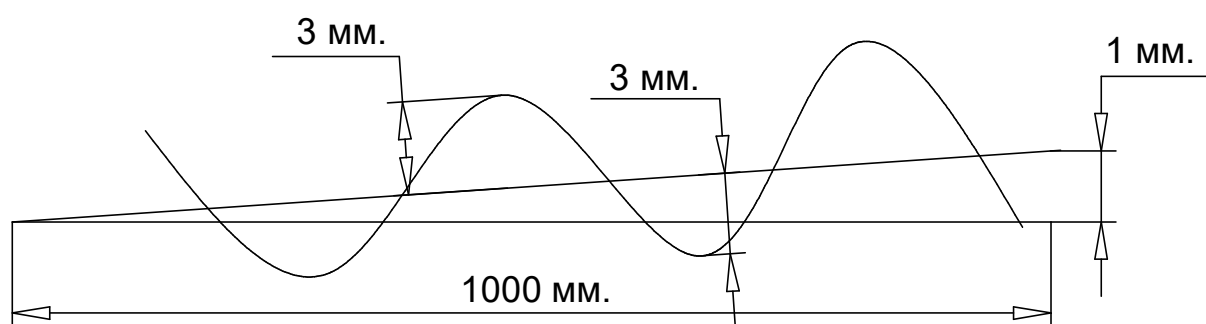

- поверхность пола

Неровности пола нивелируются специальными металлическими подкладками. Отклонения от указанных параметров пола не обязательно приводят к невозможности установки систем стеллажей; усложняется монтаж и увеличивается время сборки стеллажей.

Допускается небольшое отклонение стеллажей от вертикали, если оно не приводит к самопроизвольному передвижению стеллажей после их монтажа.

Мобильные стеллажи нежелательно устанавливать в жилых домах и старых зданиях, так как возможна деформация пола из-за недостаточной его прочности.

Сборку стеллажей следует начинать со сборки рельсового пути.

В зависимости от проекта, расстояние между осями рельсов может быть 702, 1002 и 1202 мм.

Подготовительный этап - это укладка и предварительное закрепление **первого** ряда рельсов.


Прежде чем начать укладку рельсов, необходимо разметить площадь на которой будут установлены передвижные стеллажи. Затем на этой площади найти самую высокую точку в зоне установки рельсов и определить перепады высот. Для выравнивания рельсов необходимо использовать регулировочные пластины. Рекомендуется монтаж рельсов начинать с самой высокой точки.

На данном этапе постарайтесь достаточно точно разметить и закрепить первый рельс, так как этот рельс будет направляющим для всего основания.

1

Сборка рельсовой системы

Укладка рельсов и предварительное закрепление

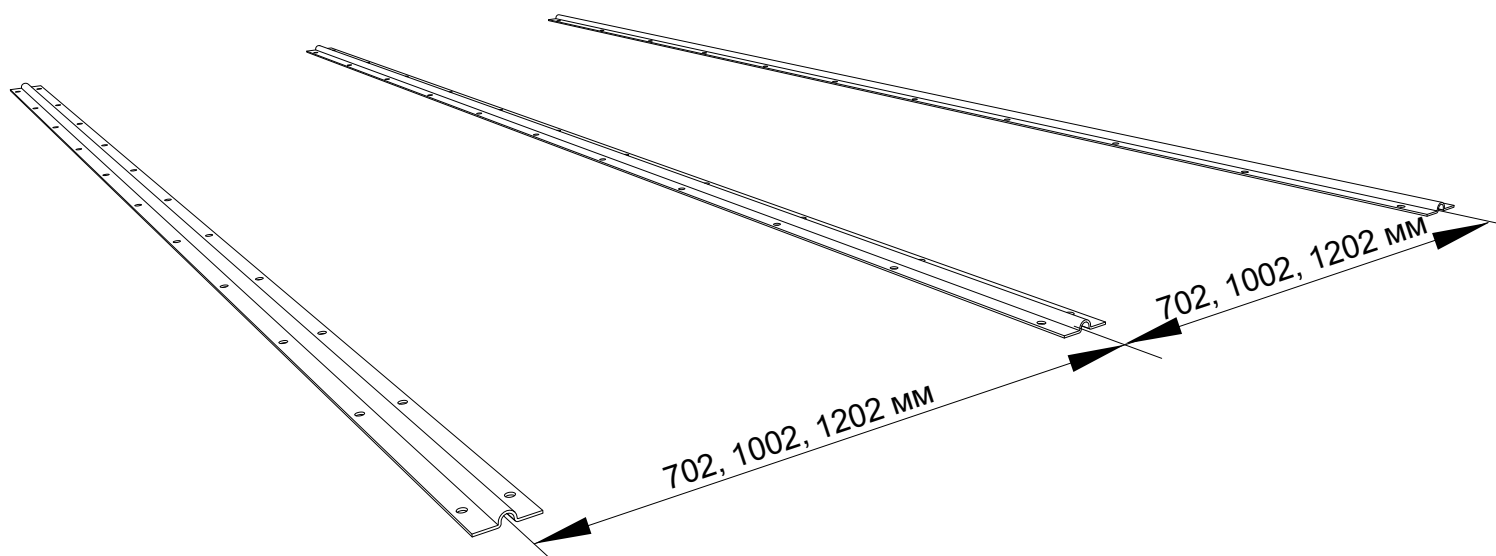


Этапы сборки рельсового пути.


1. Укладка и закрепление первого рельса в соответствии с разметкой и рекомендациями.
 2. Укладка следующих рядов рельсов и выравнивание по высоте и направлению.
 3. Прокатка мобильного основания и окончательная регулировка первых рельсов рельсового пути.
 4. Стыковка рельсов и выравнивание по высоте.
 5. Прокатка мобильного основания и окончательная регулировка рельсового пути.
 6. Закрепление всех рельсов.
 - 7*. Установка ограничителей мобильного основания и заглушек
- * - операции из пунктов 7 рекомендуется выполнять после сборки и регулировки передвижных стеллажей.

Сборка мобильного основания.


Установка роликов мобильного основания.

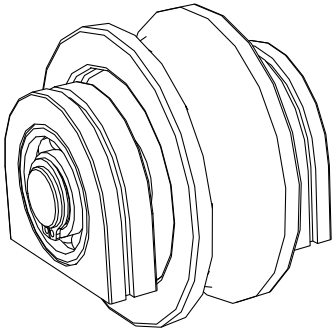


Ролик пассивный

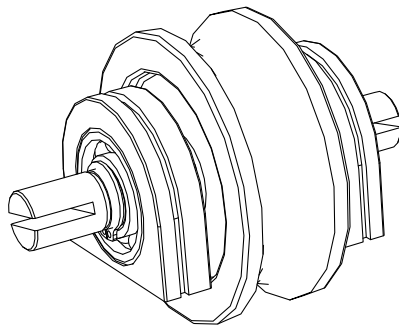

Ролик промежуточный

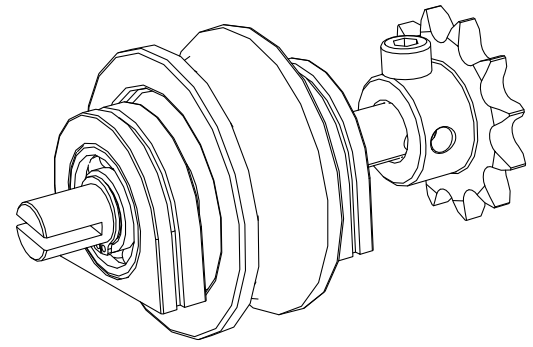


Ролик приводной

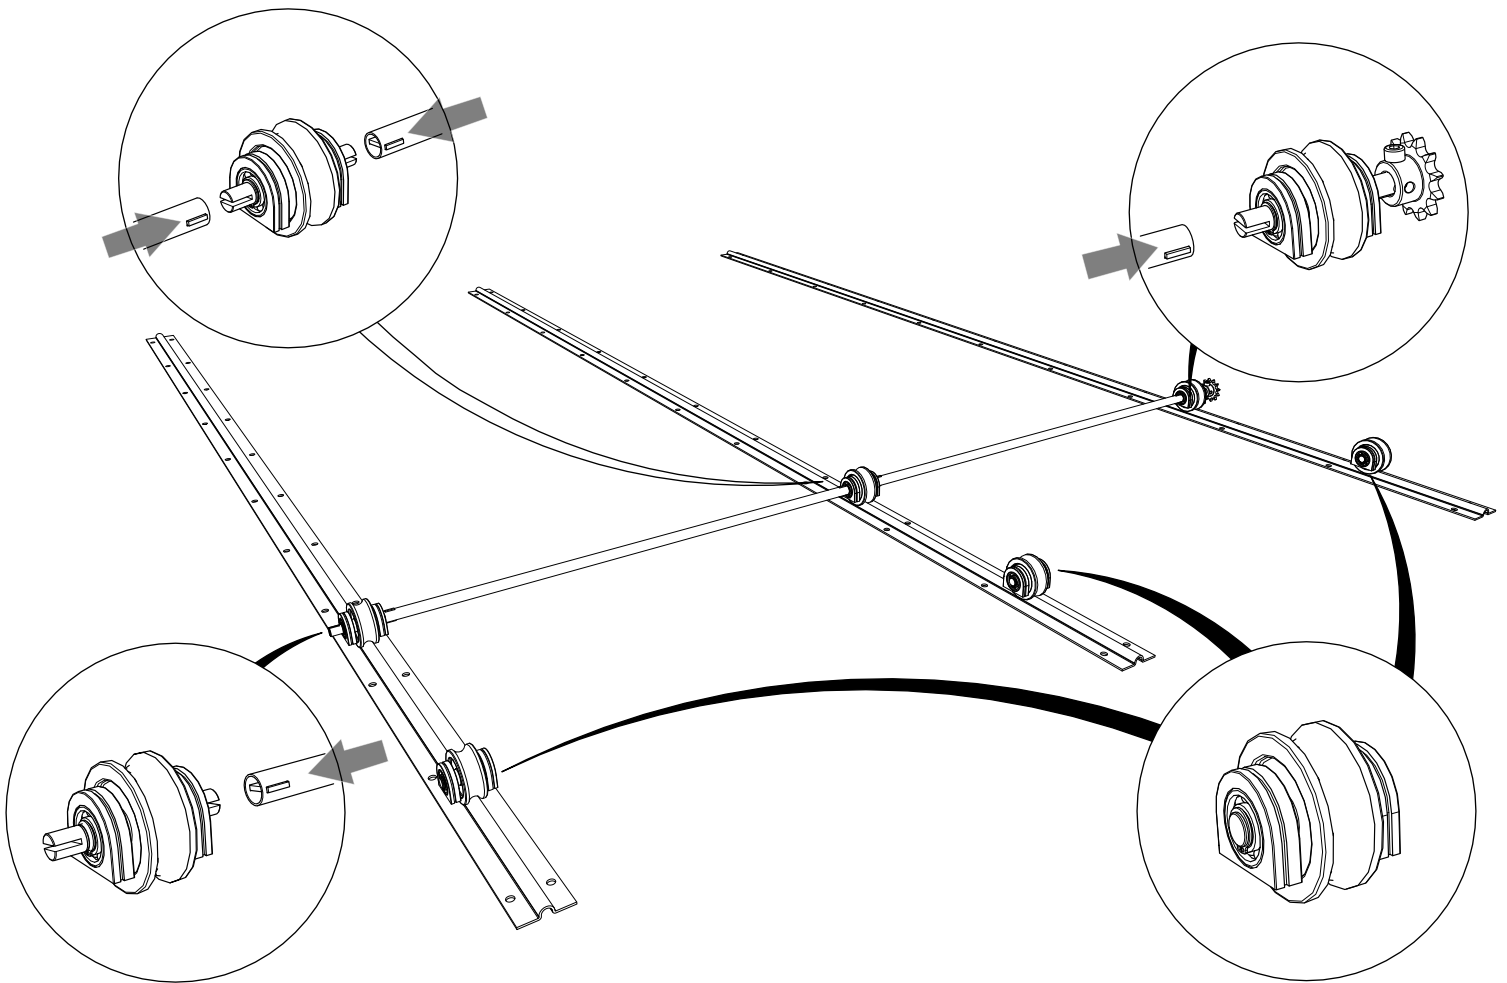


При сборке мобильного основания необходимо установить ролики на рельсы, как показано на рисунке. На крайний рельс, там где будет устанавливаться привод, устанавливают приводной ролик и пассивный ролик, на последующие рельсы

4 Установка коробов мобильных оснований


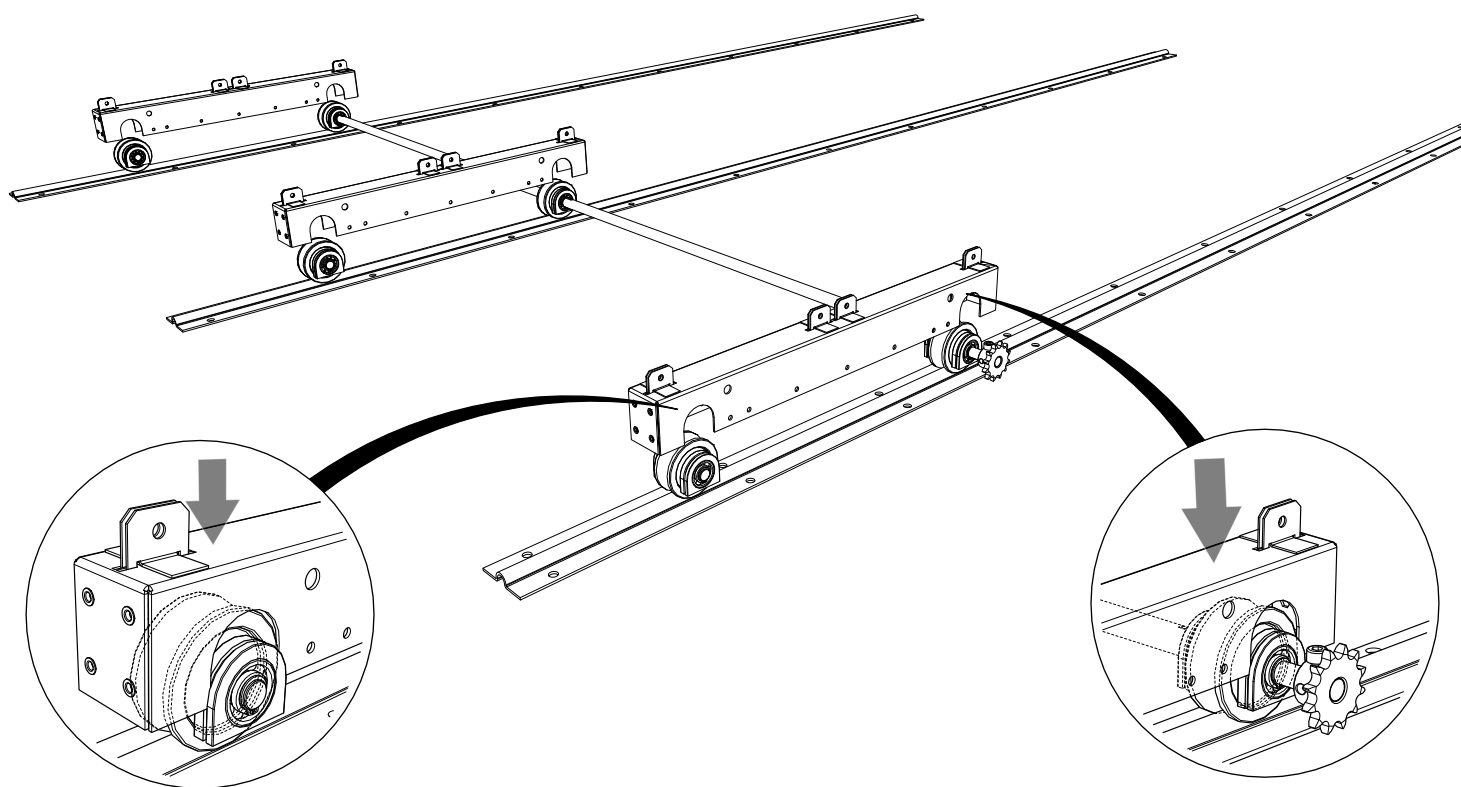


Соориентируйте пластиковые обоймы подшипников так как показано на рисунке (плоской частью вниз) и установите короба мобильных оснований одновременно на два ролика, обеспечив совпадение соответствующих пазов короба и пластиковых обоем.

5

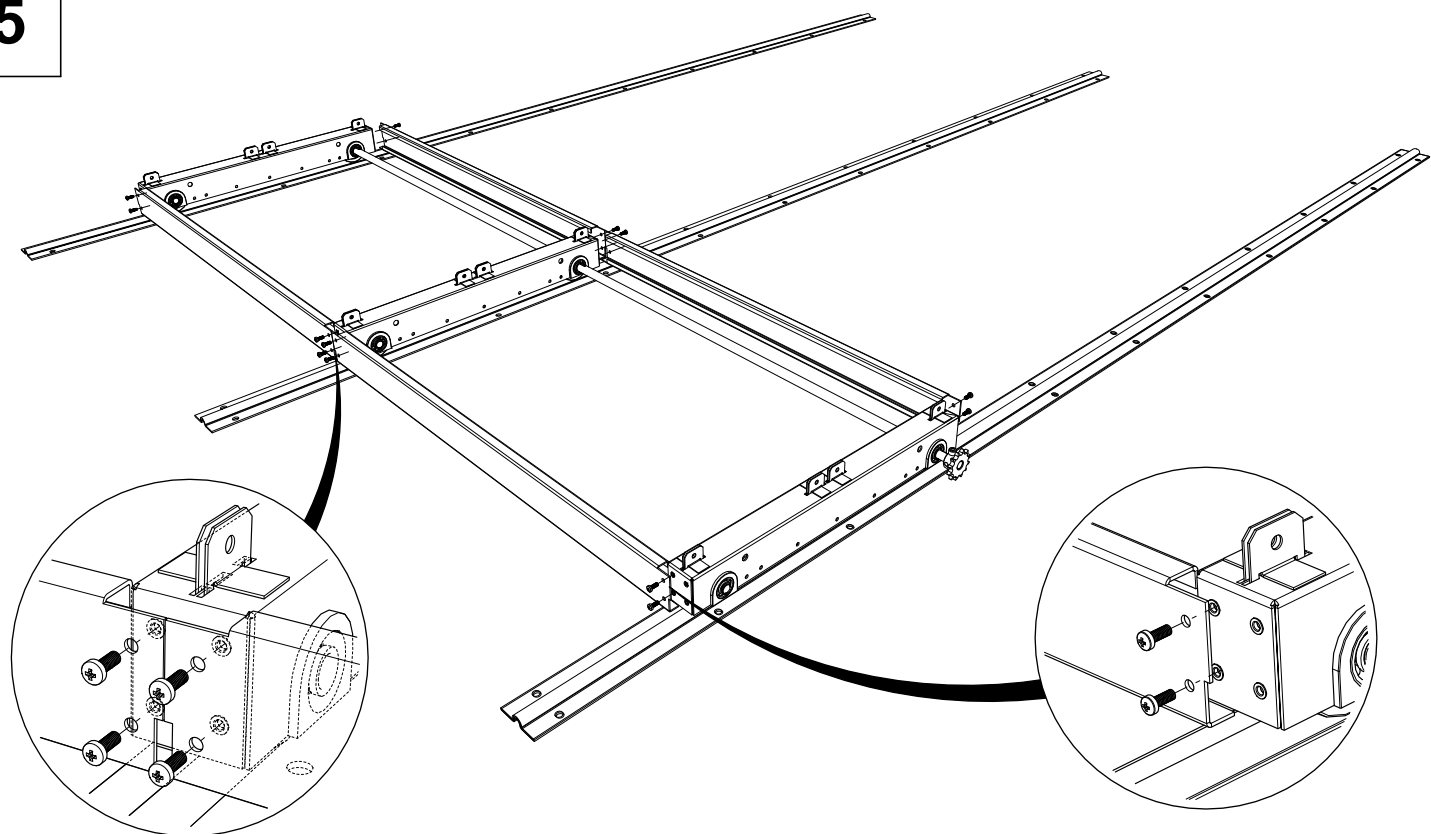


Короба мобильного основания скрепляются между собой балками. Балка крепится к коробам с помощью 4-х винтов M5x16. Балки устанавливаются с двух сторон.

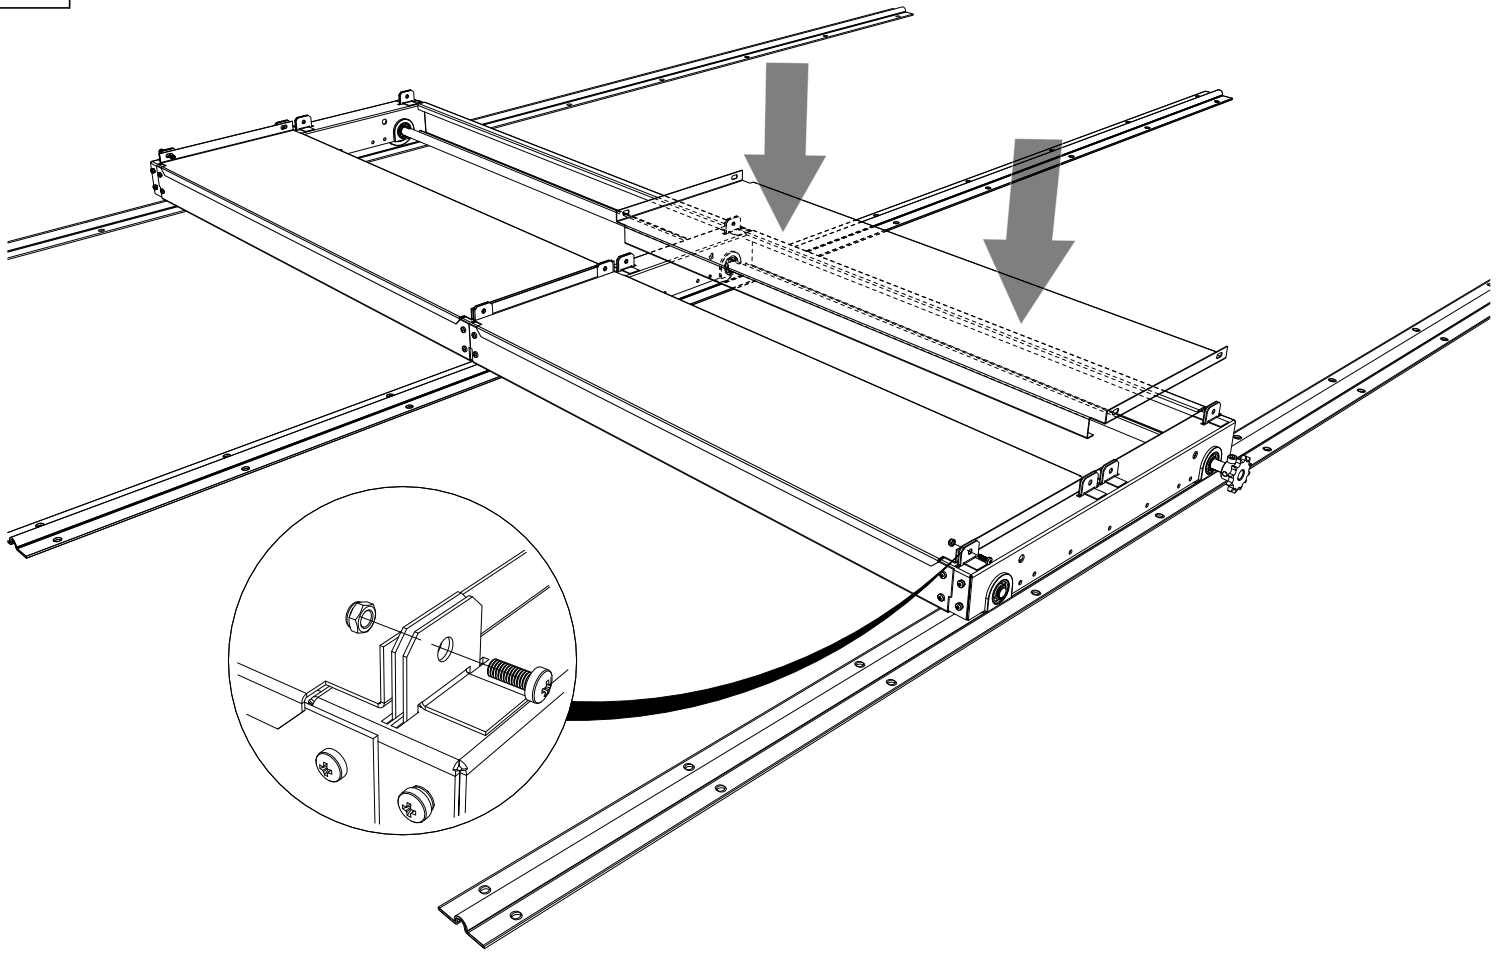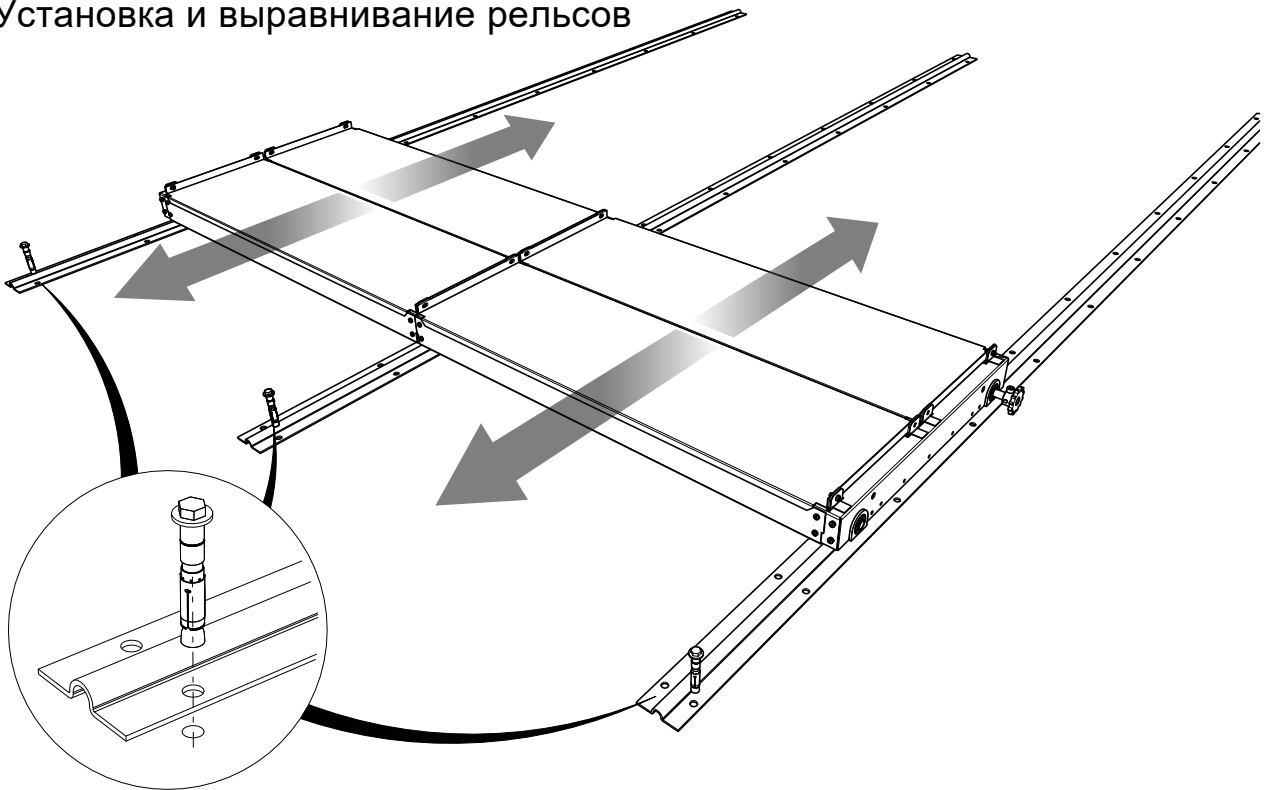6**Установка нижнего яруса полок****7****Установка и выравнивание рельсов**


Рельсы, с размещенным на них мобильным основанием, закрепляются одним анкером к полу, а после прокатки мобильного основания, каждый рельс фиксируется анкерами, во все предназначенные для них отверстия. Последующие рельсы фиксируются аналогичным образом.


8 Установка стоек мобильного основания

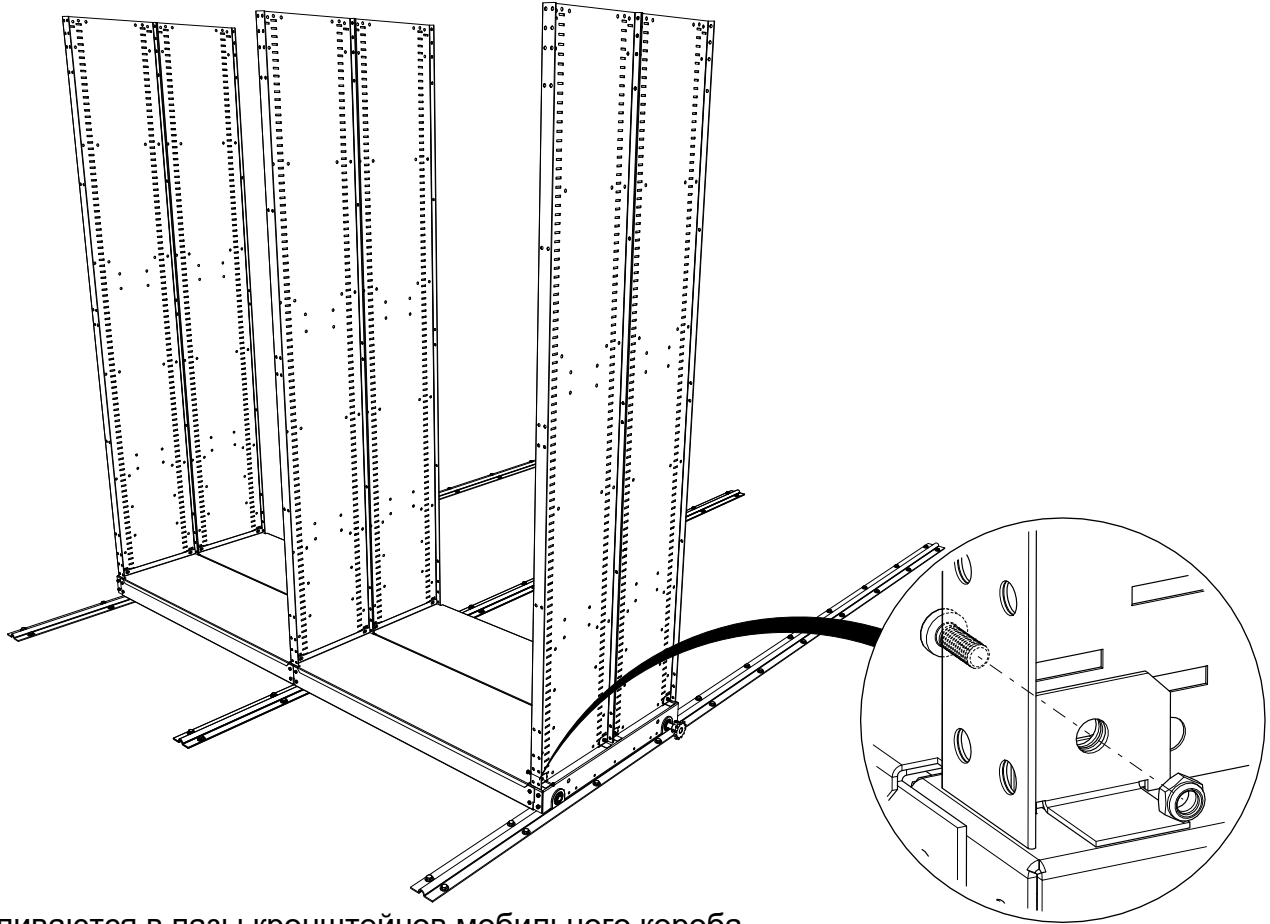

Стойки устанавливаются в пазы кронштейнов мобильного корпуса.
Затем закрепляются к корпусу мобильного основания и полке при помощи винтов М6х14 и гаек М6

9 Установка стяжек


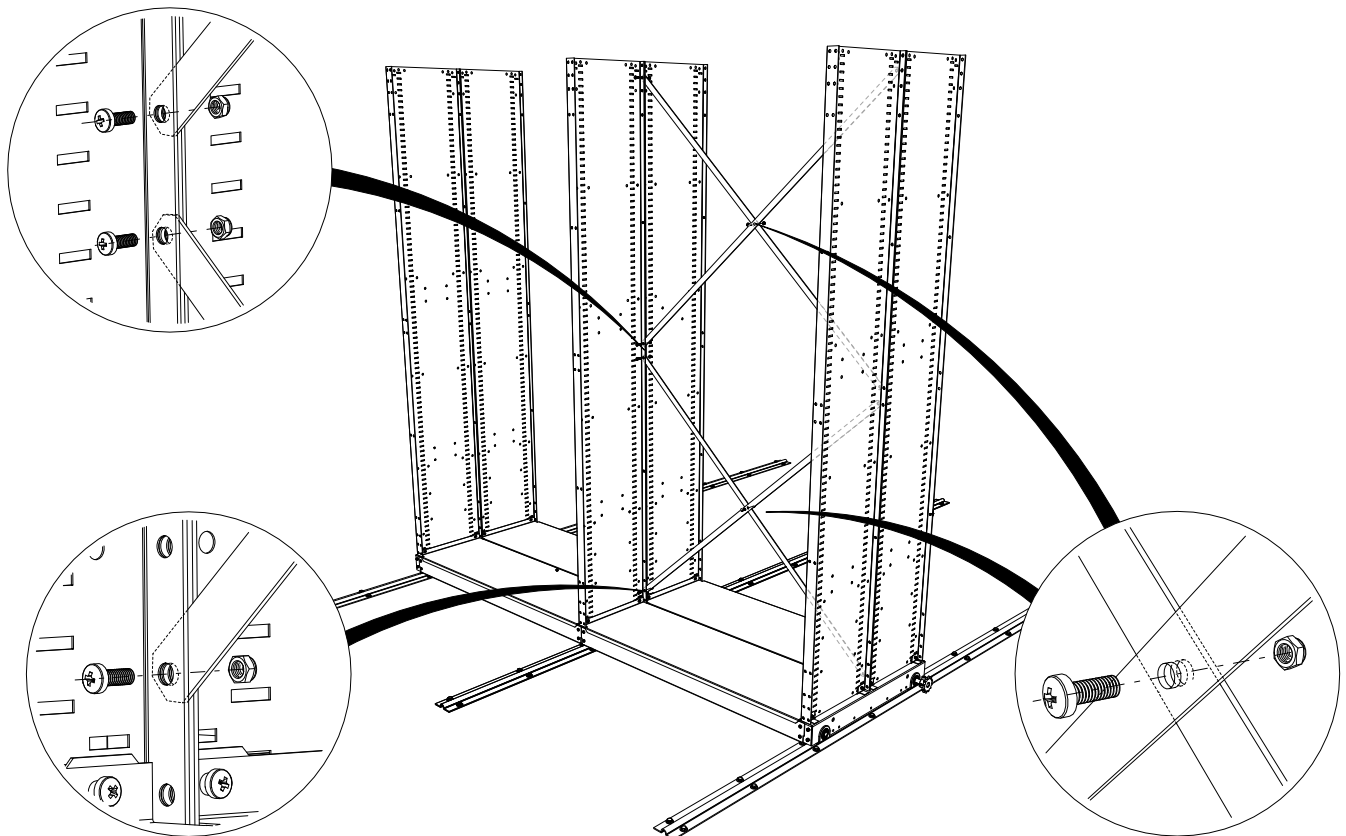


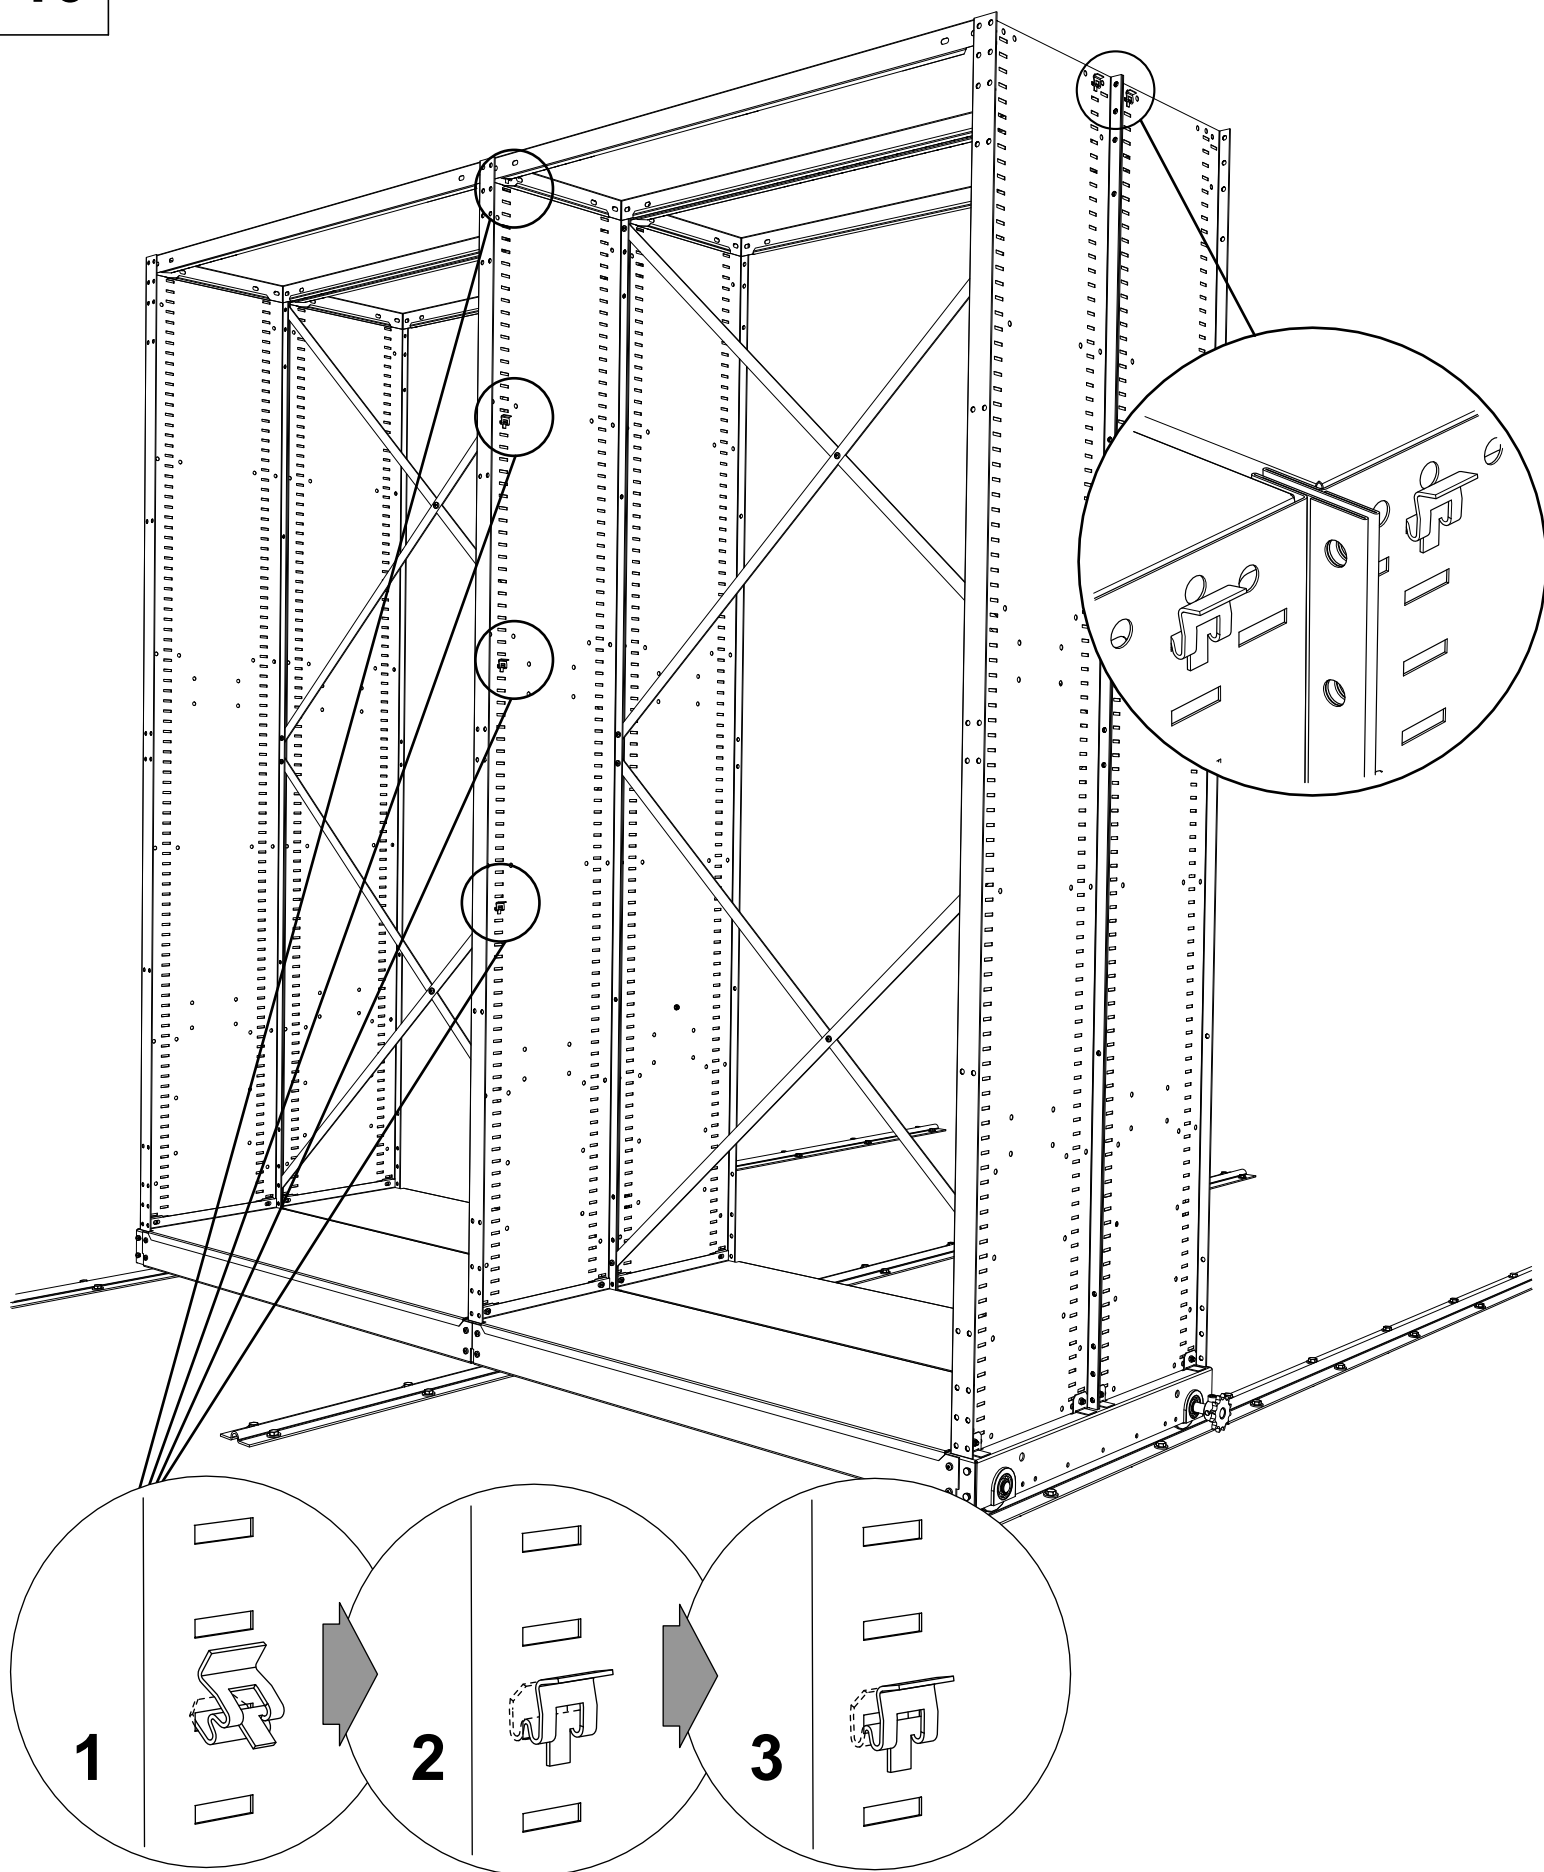


После установки стяжек, определяются места установки полок. В места установки полок в прямоугольные пазы вставляются клипсы. В случае установки полок соседних секций на одном уровне, полки крепятся на одной клипсе. Полки вставляются в зацепы клипс сверху. Клипсы для верхних полок устанавливаются в самые верхние прямоугольные отверстия. Дополнительный крепеж для верхних полок не требуется.


11 Установка редуктора

Перед установкой редуктора на стойки мобильного стеллажа, на редукторе необходимо закрепить кронштейны. Кронштейны необходимо соориентировать центральным отверстием кверху и зафиксировать при помощи комплекта крепежа - винт М6х10, шайба М6, Гайка М6. Кронштейны по отношению к редуктору необходимо расположить в крайне верхнем положении.

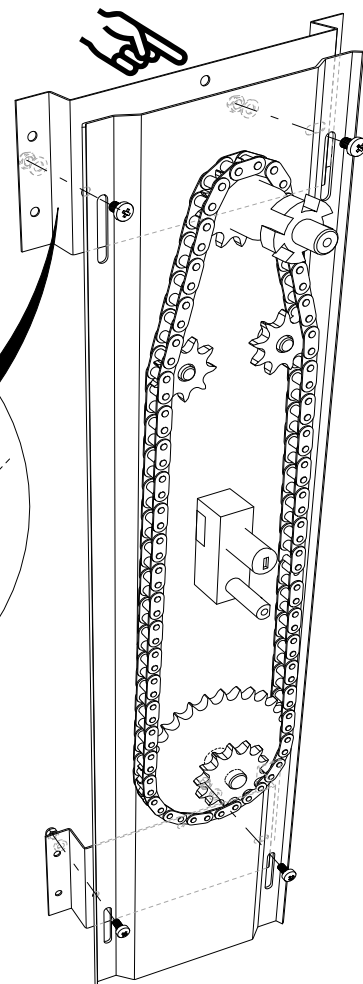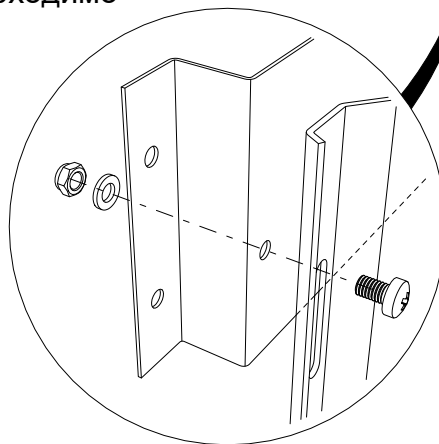


Редуктор вместе с установленными кронштейнами монтируется на стойки мобильного стеллажа со стороны приводного ролика при помощи 8-и комплектов крепежа - винт М6х10, шайба М6, Гайка М6.

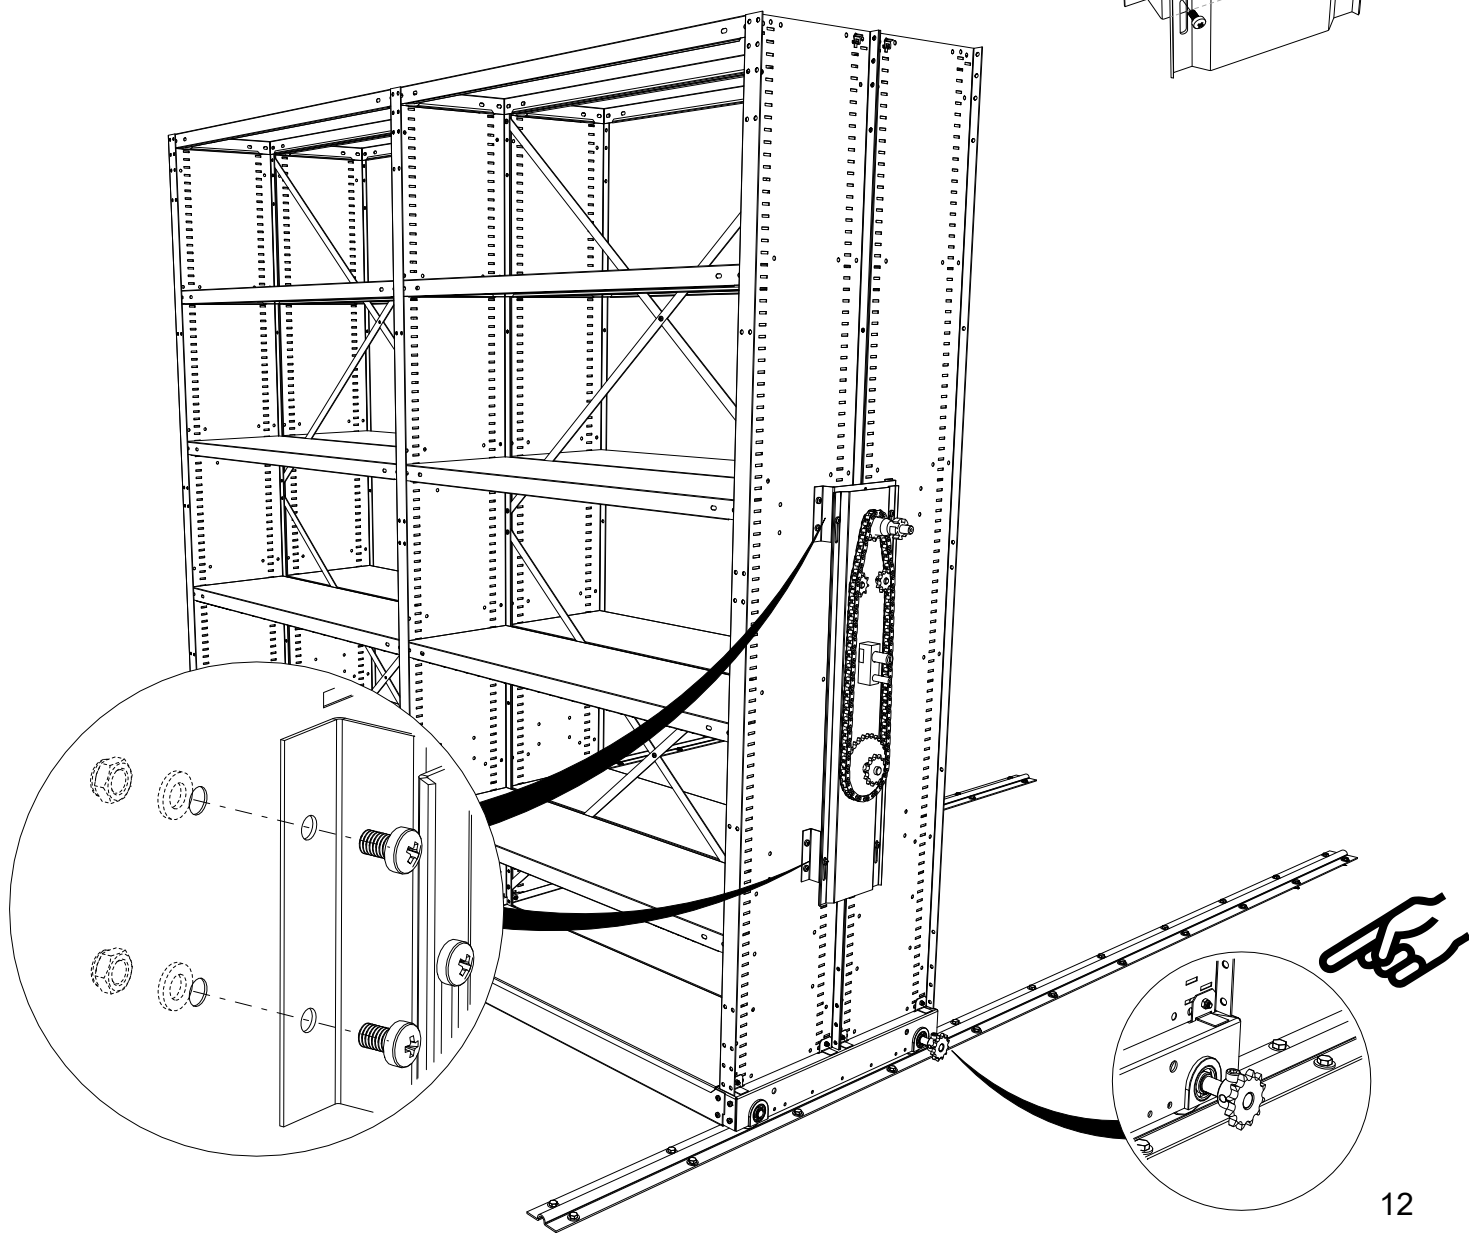

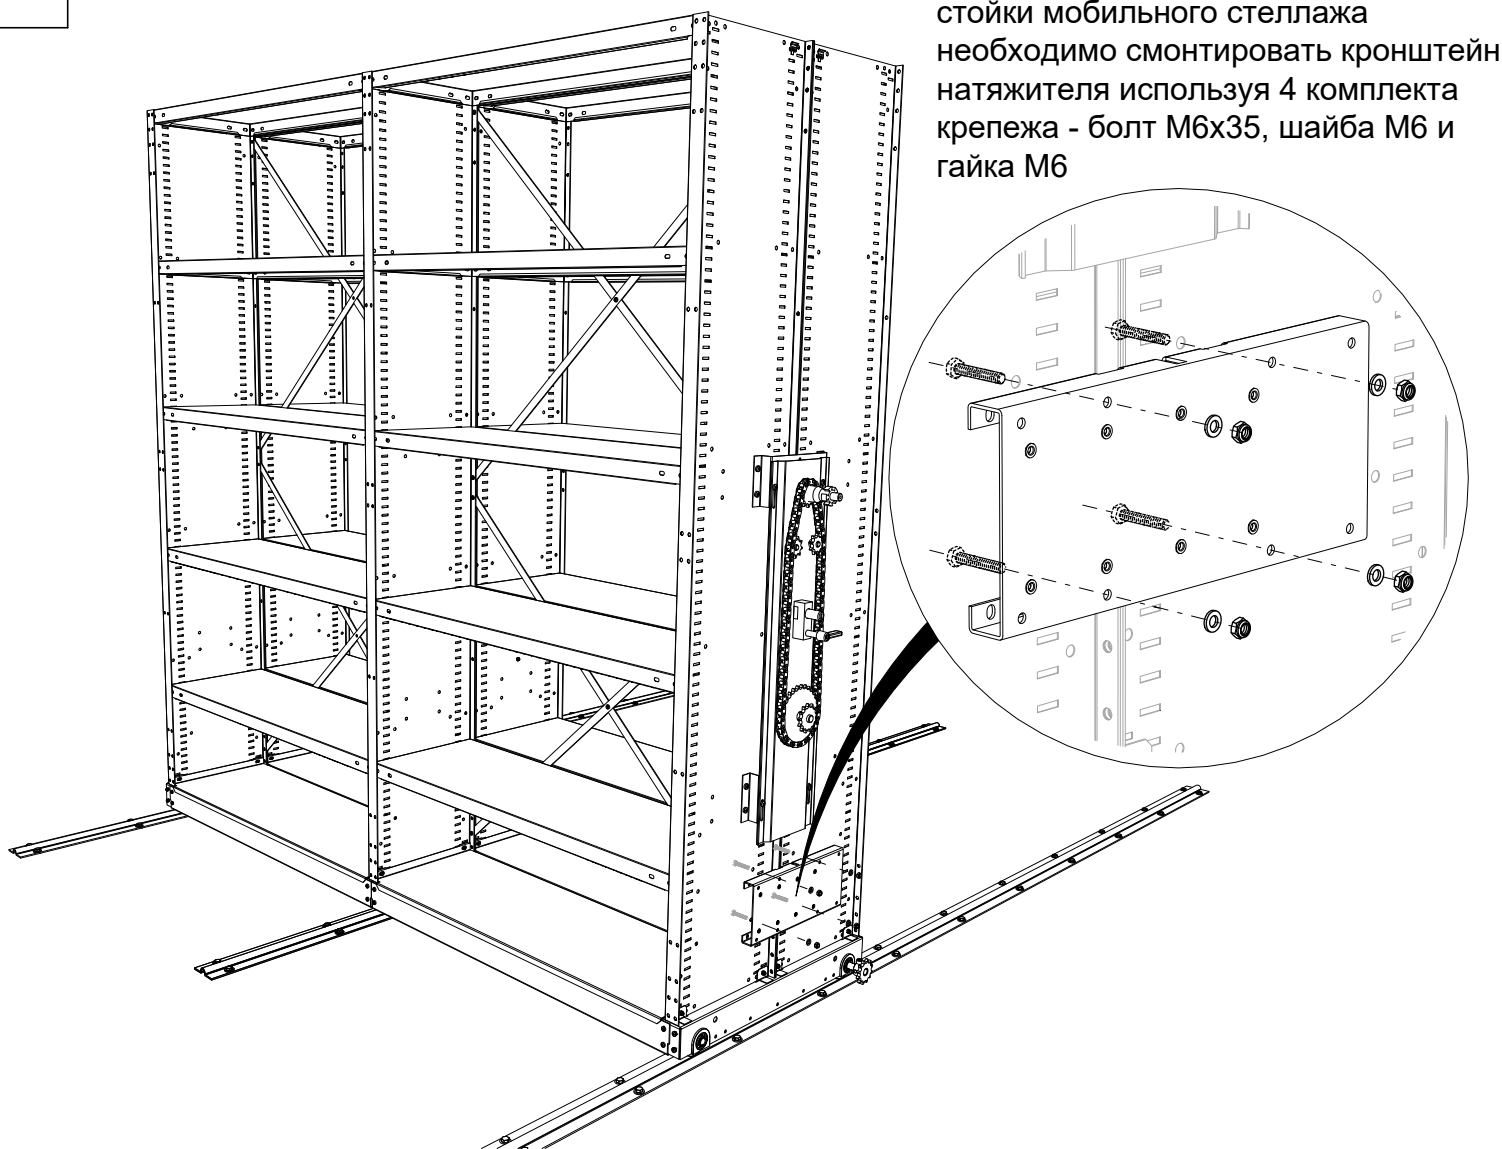


Для установки натяжителя цепи на стойки мобильного стеллажа необходимо смонтировать кронштейн натяжителя используя 4 комплекта крепежа - болт М6х35, шайба М6 и гайка М6

После установки кронштейна натяжителя на приводную звездочку (на приводной опоре) и на выходную звездочку редуктора устанавливается приводная цепь. Приводная цепь натягивается натяжителем, закрепленным на кронштейне натяжителя при помощи 4-х комплектов - винтов М5х14 и шайб М5. Для обеспечения натяжения цепи, крепление натяжителя возможно в различных вариантах установки на кронштейне натяжителя, в том числе с поворотом натяжителя на 180°. Кроме того, звездочку натяжителя можно установить в любое из 3-х отверстий.

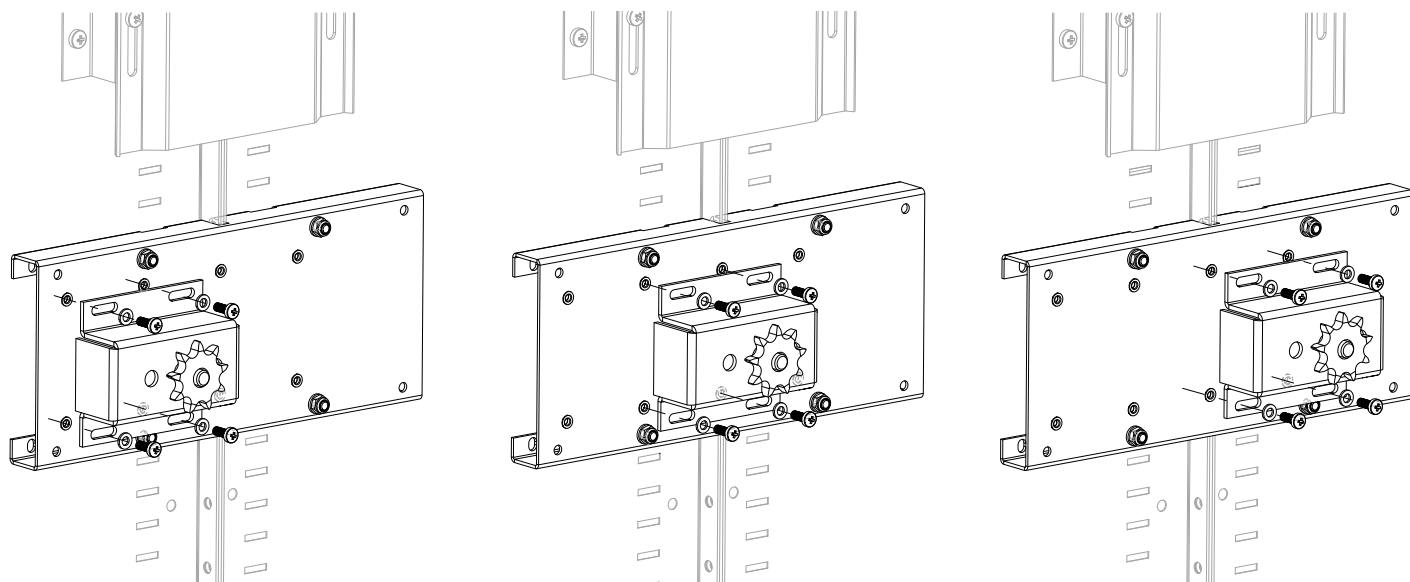


При установке натяжителя, необходимо добиться такого его положения, при котором цепь не будет провисать на всех трех участках. Окончательная натяжка приводной цепи производится посредством смещения натяжителя цепи в овальных пазах и фиксации винтами М5х14.


Необходимо обеспечить такое натяжение приводной цепи, при котором при приложении точечного усилия в 50-60 Н в центр длинного участка цепи, смещение (прогиб) будет в пределах 10-15 мм. Если смещение (прогиб) выходит за пределы указанного диапазона, натяжение цепи необходимо провести повторно.

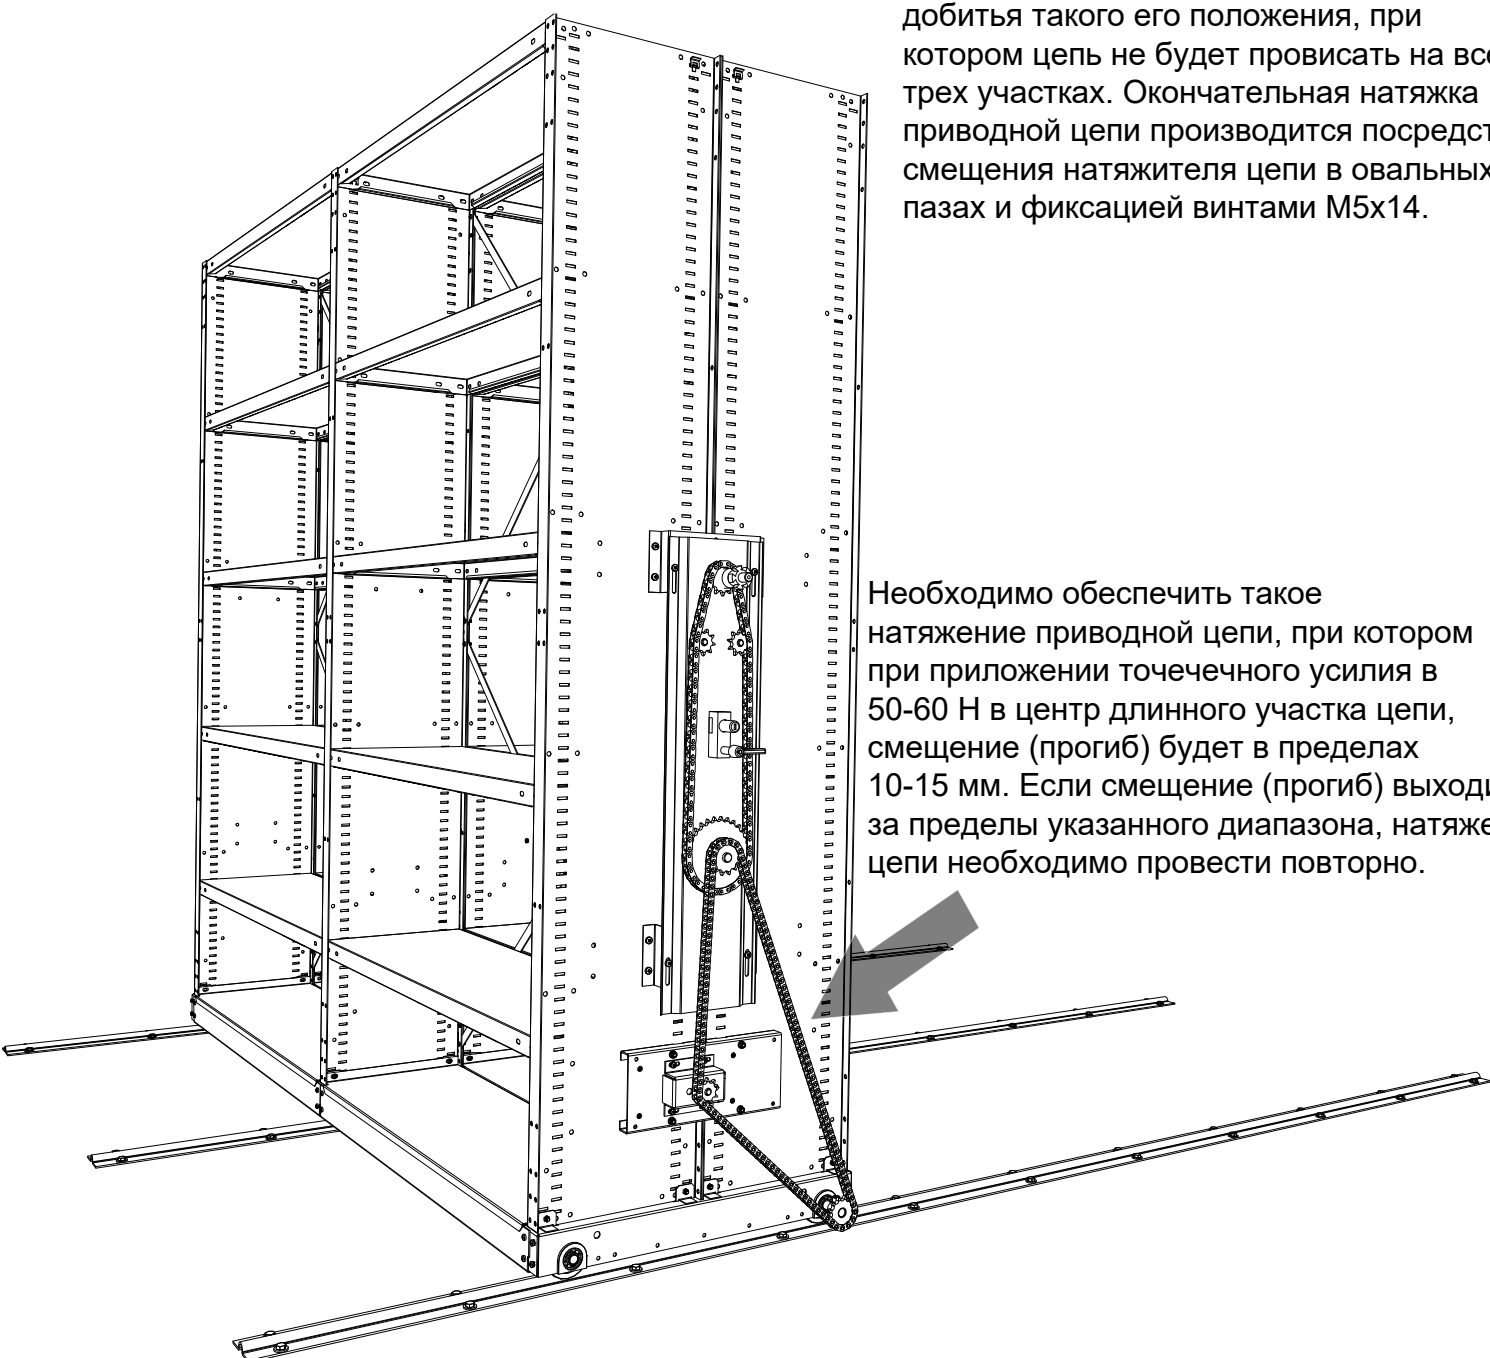

Перед установкой лицевой панели, рекомендуется проверить плавность хода секции и механизма запирания. Для этого на ось редуктора устанавливается штурвал и производится несколько оборотов. Если механизм работает плавно и цепь натянута в соответствии с инструкцией, то штурвал снимается и устанавливается лицевая панель. После совмещения отверстий на лицевой панели с замком блокиратора редуктора, проверить совпадение отверстий для крепления лицевой панели к стойкам. Если они не совпали, необходимо откорректировать положение редуктора по вертикали и заново натянуть цепь. Лицевая панель крепится с помощью винтов М6х14 и гаек М6. После установки лицевой панели устанавливается приводной штурвал и ручка управления механизмом запирания.

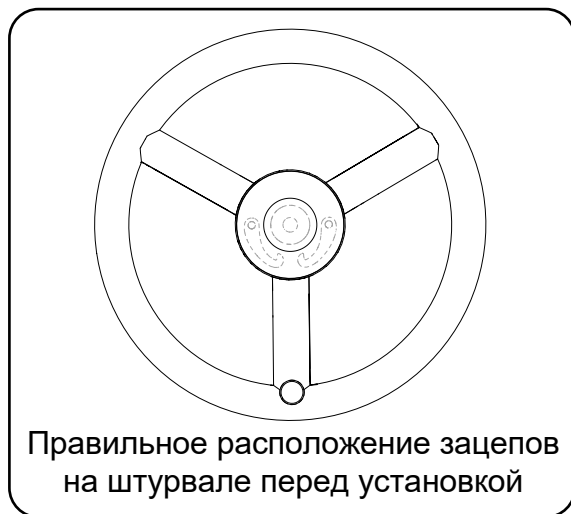

Правильное расположение зацепов на штурвале перед установкой

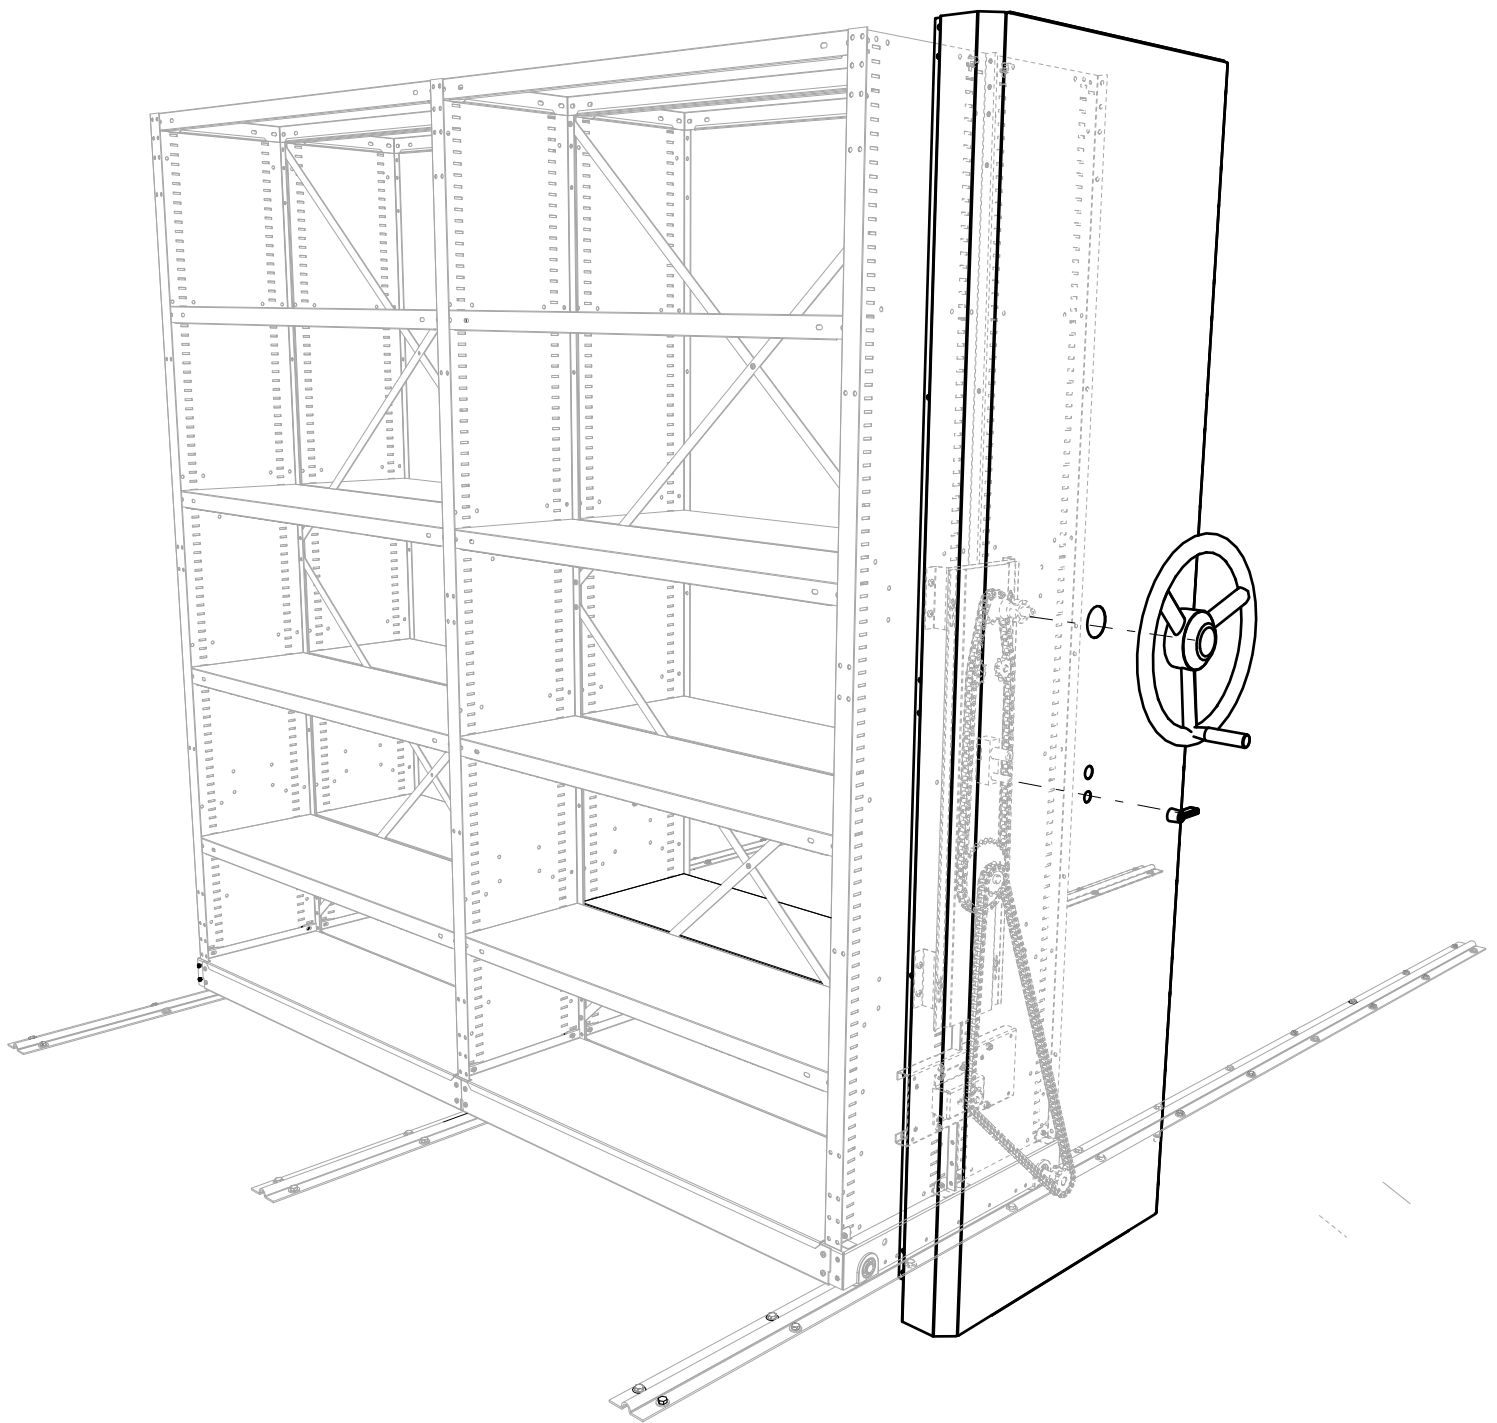

Установку декоративной панели необходимо производить при снятых штурвале и ручке блокировки механизма